EVERBILT™

SKU# 1001094021
Model# SBA025RP

USE AND CARE GUIDE

SUBMERSIBLE UTILITY PUMP

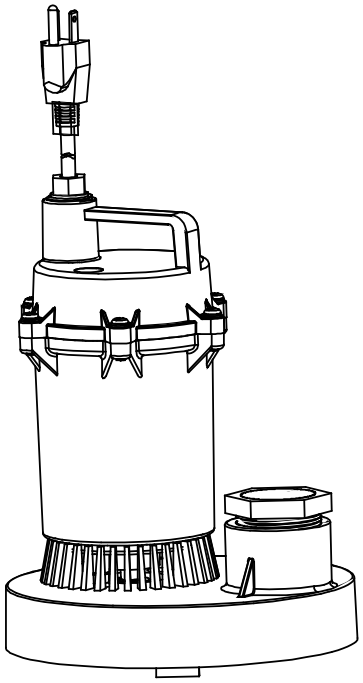

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Everbilt Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Everbilt through the purchase of this submersible utility pump. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Everbilt!

Table of Contents

Table of Contents 2
Performance 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-Installation 4
Installation 5
Operation 5
Airlock 6
Care and Cleaning 6
Troubleshooting 7

Performance

SKU	HP	GPH of Water @ Total Feet Of Lift					Max. Lift
		0 ft.	5 ft.	10 ft.	15 ft.	20 ft.	
1001094021	1/4	2520	2280	1980	1500	720	22 ft.

Safety Information

DANGER: Do not pump flammable or explosive liquids such as oil, gasoline, kerosene, ethanol, etc. Do not use in the presence of flammable or explosive vapors. Using this pump with or near flammable liquids can cause an explosion or fire, resulting in property damage, serious personal injury, and/or death.

DANGER: ALWAYS disconnect the power to the pump before servicing.

DANGER: Do not touch the motor housing during operation. The motor is designed to operate at high temperatures. Do not disassemble the motor housing.

DANGER: Do not handle the pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water before disconnect the power.

WARNING: Release all pressure and drain all water from the system before servicing any component.

WARNING: Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury, and/or property damage.

WARNING: Extension cords may not deliver sufficient voltage to the pump motor. Extension cords present a life threatening safety hazard if the insulation becomes damaged or the connection ends fall into water. The use of an extension cord to power this pump is not permitted.

WARNING: Wear safety goggles at all times when working with pumps.

WARNING: This unit is designed only for use on 115 volts (single phase), 60 Hz, and is equipped with an approved 3-conductor cord and 3-prong grounded plug. Do not remove the ground pin under any circumstances. The 3-prong plug must be directly inserted into a properly installed and grounded 3-prong, grounding-type receptacle. Do not use this pump with a 2-prong wall outlet. Replace the 2-prong outlet with a properly grounded 3-prong receptacle (a GFCI outlet) installed in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. All wiring should be performed by a qualified electrician.

WARNING: Protect the electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil, and chemicals. Avoid kinking the cord. Do not use damaged or worn cords.

WARNING: Failure to comply with the instruction and designed operation of this unit may void the warranty. ATTEMPTING TO USE ADAMAGED PUMP can result in property damage, serious personal injury, and/or death.

WARNING: Ensure that the electrical circuit to the pump is protected by a 15 Amp fuse or circuit breaker.

CAUTION: Do not lift the pump by the power cord.

Safety Information (continued)

CAUTION: Know the pump and its applications, limitations, and potential hazards.

CAUTION: Secure the pump to a solid base. This will aid in keeping the pump in a vertical orientation. This is critical in keeping the pump operating at maximum efficiency. It will also help prevent the pump from clogging resulting in premature failure.

CAUTION: Periodically inspect the pump and system components to ensure the pump suction screen is free of mud, sand, and debris. Disconnect the pump from the power supply before inspecting.

CAUTION: Follow all local electrical and safety codes, along with the National Electrical Code (NEC). In addition, all Occupational Safety and Health Administration (OSHA) guidelines must be followed.

IMPORTANT: The motor of this pump has a thermal protector that will trip if the motor becomes too hot. The protector will reset itself once the motor cools down and an acceptable temperature has been reached. The pump may start unexpectedly if it is plugged in.

IMPORTANT: Ensure the electrical power source is adequate for the requirements of the pump.

IMPORTANT: Before using the pump, check the hose for holes or excess wear, which could cause leaks, and ensure the hose is not kinked or making sharp angles. A straight hose allows the pump to move the greatest amount of water quickly, and also check that all hose connections are tight to minimize leaks.

IMPORTANT: This pump is made of high-strength, corrosion-resistant materials. It will provide trouble-free service for a long time when properly installed, maintained, and used. However, inadequate electrical power to the pump, dirt, or debris may cause the pump to fail. Please carefully read the manual and follow the instructions regarding common pump problems and remedies.

Warranty

The manufacturer warrants the products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If within one year this product is found upon examination by the manufacturer to be defective in materials or workmanship, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. Your original receipt of purchase is required to determine warranty eligibility.

The purchaser must pay all labor and shipping charges necessary to replace the product covered by this warranty.

This Limited Warranty does not cover products which have been damaged as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, improper installation or maintenance, or failure to operate in accordance with the instructions supplied with the products, or operational failures caused by corrosion, rust, or other foreign materials in the system.

Requests for service under this warranty shall be made by returning the defective product to the manufacturer as soon as possible after the discovery of any alleged defect. The manufacturer will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible.

The manufacturer does not warrant and especially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. This is the exclusive remedy and any liability for any and all indirect or consequential damages or expenses whatsoever is excluded.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-844-241-5521 or visit HOMEDEPOT.COM.

Pre-Installation

APPLICATION

- ☐ **This submersible utility pump is designed for water removal applications. Pump water only with this pump. It can drain or remove water from the following: pits, sinks, window wells, basements, boats, low spot in yards, or other flooded areas.**
- ☐ **This unit is not designed as a waterfall or fountain pump, or for applications involving salt water or brine! Use with waterfalls, fountains, salt water or brine will void warranty.**
- ☐ **Do not use where water recirculates.**
- ☐ **Not designed for use as a swimming pool drainer.**
- ☐ **Do not use this pump in water with fish present. If any oil leaks out of the motor it can kill fish.**

TOOLS REQUIRED



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver

PACKAGE CONTENTS

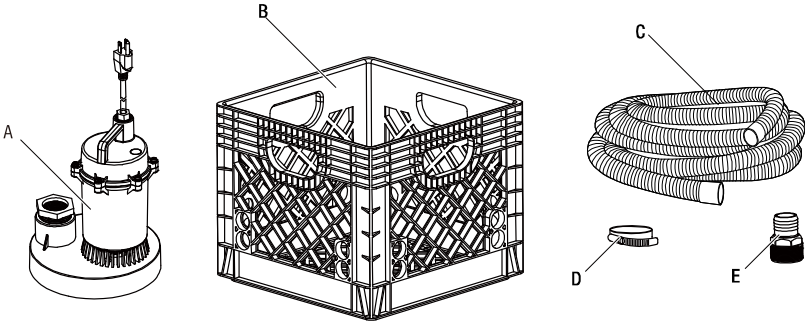

Part	Description
A	Pump
B	Crate
C	Hose
D	Clamp
E	Adapter

SPECIFICATIONS

Power supply	**115V, 60 HZ., 15 Amp Circuit**
Liquid Temp. Range	**35°F to 77°F (1°-25°C)**
Operation Position	**Vertical**
Operating Depth(water level)	**Beginning min: 1 in.**
	Ending max: 1/8 in.

Installation

1. Pump should be located and should rest on level solid foundation. Do not suspend pump by means of discharge pipe or power cord. Keep pump inlet screen clear.

2. Thread outlet pipe into pump body carefully to avoid stripping or crossing threads.
   A. To install with garden hose, install adapter provided with pump.

NOTE: To keep friction as low as possible, hose must be 3/4 in. or larger. Keep hose as short as possible.

   B. To install with rigid pipe, use plastic pipe. Wrap thread with pipe thread sealant tape. Screw pipe into pump hand tight +1 - 1-1/2 turns.

3. Power Supply: Pump is designed for 115V, 60 HZ. operation and requires an individual branch circuit of 15 amperes or more capacity. It is supplied with a 3-wire cord set with grounding-type plug for use in a 3-wire, grounded outlet. For safety,pump should always be electrically grounded to a suitable electrical ground such as a grounded water pipe or a properly grounded metallic raceway, or ground wire system. Do not cut off the round grounding prong.

WARNING: Risk of fire and explosion. Can cause severe injury, property damage or death. Do not use in explosive atmospheres. Pump water only with this pump.

WARNING: Risk of sudden starts. Can cause electrical shock and personal injury. The pump motor is equipped with automatic resetting thermal protector and may restart unexpectedly. Protector tripping is indication of motor overloading as a result of operating pump at low heads (low discharge restriction), excessively high or low voltage, inadequate wiring, incorrect motor connections, or a defective motor or pump.

Operation

WARNING: Risk of electric shock. Can shock, burn or kill. Do not handle pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface, or in water. Disconnect power from pump before handling, servicing, or attempting to repair pump.

1. The pump must be standing in at least 1 in. (25.4mm) of water before starting it. The shaft seal is water lubricated and may be damaged if pump runs dry.

2. After starting, the pump will lower the water level to 1/8 in. (3.2mm) before losing suction. It will not pick up water less than 1/8 in. deep when running and will not operate successfully if started in only 1/8 in.of water.

3. Do not leave pump unattended! If the pump has been operating satisfactorily and the discharge stream suddenly stops coming out of the hose, stop the pump immediately; do not allow it to run dry. A mop or squeegee will be needed to remove remaining water.

4. The motor is equipped with an automatically resetting thermal overload protector. If the motor gets too hot, the overload protector will stop the motor before it is damaged. When the motor has cooled sufficiently, the overload protector will reset itself and the motor will restart.

NOTE: If the overload protector stops the pump repeatedly, disconnect the power from the pump and check it to find the problem. Low voltage, long extension cords, clogged impeller, too much back pressure in the discharge hose (as when pumping through 50' (15 M) of coiled hose), or running pump with no load, can all cause excessive cycling and overheating.

5. Do not try to run the pump continuously when the water level is below 4 in. (102mm) or about 1/3 of the way up the motor casing, as it will overheat. If the motor overheats and the overload stops the pump, allow it to cool for one hour before restarting. Motor will not restart before the overload has cooled.

Airlock

When a pump airlocks, it runs but does not move any water. An airlock will cause the pump to overheat and fail. This pump has an anti-airlock hole in the bottom of the pump body. If you suspect an airlock, unplug the pump, clean out the anti-airlock hole with a paper clip or piece of wire, and restart the pump.

Care and Cleaning

CAUTION: Always use the handle to lift the pump. Never use the power cord to lift the pump. To avoid skin burns, unplug the pump and allow time for it to cool after periods of extended use.

Do

- **When the power is disconnected, inspect the pump suction screen and remove all debris, then plug the pump back into the grounded (GFCI) outlet.**

Do Not

- **Do not disassemble the motor housing. This motor has NO repairable internal parts, and disassembly may cause leakage or dangerous electrical wiring issues.**
- **Do not lift up the pump by the power cord.**

To clean a pump clogged with debris:

- **Unplug the pump from electrical power.**
- **Unscrew the stainless screws (5), and remove the volute (4)**
- **Use a flathead screwdriver to hold the shaft (1), then turn the impeller (2) counterclockwise to release the impeller (2).**
- **Remove debris from around the shaft (1) and on/under the impeller (2).**
- **Reassemble the pump.**

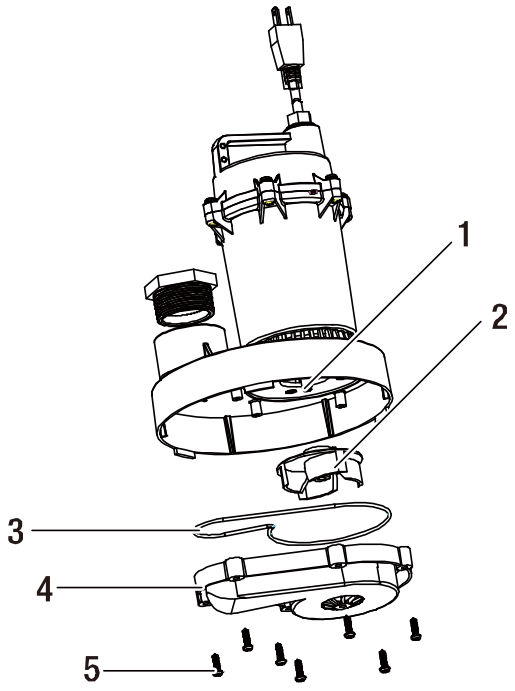

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Pump won't start or run	1. Blown fuse	1. If blown, replace with fuse of proper size.
	2. Low line voltage	2. If voltage under recommended minimum, check size of wiring from main switch on property. If OK, contact power company.
	3. Defective motor	3. Replace pump.
	4. Impeller	4. If impeller won't turn, remove lower base plate. Locate source of binding.
Pump operates but delivers little or no water	1. Something caught in impeller	1. Clean out impeller.
	2. Small diameter garden hose or long discharge line	2. Use larger diameter garden or 1 in. flexible pipe. Eliminate any excess hose. Short hoses work best.
	3.Check valve installed without vent hole	3. Drill a 1/16 in. - 1/8 in. (1.6-3.2mm) dia. hole between pump discharge and check valve.
	4. Air lock	4. Turn off pump for a few seconds, clean out anti-airlock hole and restart pump.
	5. Coils or bends in hose	5. Straighten hose.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Everbilt Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

EVERBILT™

SKU# 1001094021
Modelo# SBA025RP

GUÍA DE USO Y DE MANTENIMIENTO

BOMBA SUMERGIBLE DE USO GENERAL

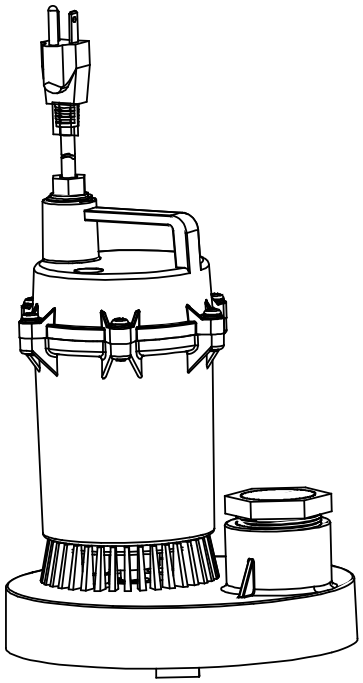

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolverla a la tienda, llame a Servicio al Cliente de 8:00 AM a 6:00 pm EST de Lunes a Viernes.

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

¡GRACIAS!

Nosotros agradecemos la confianza que Usted ha puesto en Everbilt por la compra de esta bomba de utilidad sumergible. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en nuestra página de internet para ver la línea completa de productos disponibles para las mejoras de su hogar. ¡Gracias por escoger a Everbilt!

Table Des matières

Table Des matières..... 10
Funcionamiento..... 10
Información De Seguridad..... 10
Garantía..... 11
Pre-Montaje..... 12
Montaje..... 13
Operación..... 13
Bolsas De Aire(“airlock”)..... 14
Cuidado Y Mantenimiento..... 14
Solución de Problemas..... 15

Funcionamiento

SKU	HP	GPH (Galones por hora) de Agua @ Pies (Metros) de Altura					Máx. Levante
		0 pi	5 pi	10 pi	15 pi	20 pi	
1001094021	1/4	2520	2280	1980	1500	720	22 pi

Información De Seguridad

PELIGRO: No bombee líquidos inflamables o explosivos como aceite, gasolina, queroseno, etc. No lo use cerca o en presencia de vapores inflamables o explosivos. El uso de este producto cerca o con líquidos inflamables puede causar una explosión o un incendio causando daños a su propiedad, lesiones personales, y/o muerte.

PELIGRO: SIEMPRE desconecte la bomba antes de hacerle mantenimiento.

PELIGRO: No toque el motor mientras esté funcionando. Este producto está diseñado para funcionar a altas temperaturas. No desmonte motor ni el protector del motor.

PELIGRO: No use la bomba o el motor de la bomba con las manos mojadas, o cuando esté de pie sobre la superficie mojada o húmeda, o en agua.

ADVERTENCIA: Descargue toda presión y desagüe toda el agua del sistema antes del mantenimiento de cualquier componente.

ADVERTENCIA: Asegure el cable de descarga antes de empezar hacer funcionar la bomba. Un cable suelto o no asegurado puede arrebatarse causando daños personales o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: Los cables de extensión no ofrecen suficiente voltaje al motor de la bomba. Los cables de extensión pueden presentar un peligro para la seguridad si el material de aislamiento se daña o si las puntas de conexión caen el agua. El uso de un cable extensión no está con esta bomba NO está permitida.

ADVERTENCIA: Use gafas de seguridad en todo momento que use la bomba.

ADVERTENCIA: Esta unidad está diseñada de un uso de 115 voltios (una sola fase), 60 Hz, y está equipada con un cable de 3 conductores y un enchufe de conexión de tierra (3 clavijas). NO QUITE EL ALFILER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. El enchufe de conexión de tierra tiene que estar directamente y correctamente instalado en un receptáculo de conexión de tierra (3 clavijas). No use esta bomba en un receptáculo de 2 clavijas. Reemplacé el receptáculo de 2 clavijas con un receptáculo apropiado de 3 clavijas con conexión a tierra (GFCI) de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y las ordenanzas locales. Todas las conexiones deben ser hechas por un electricista profesional.

ADVERTENCIA: Proteja el cable eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceite, y químicos. Evite enroscar los cables. No use cables dañados o desgastados.

ADVERTENCIA: El no cumplir con las instrucciones de la operación de esta unidad puede anular la garantía. EL INTENTO DE USAR UNA BOMBA DAÑADA puede resultar en daños a la propiedad, serios daños personales y/o muerte.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el circuito eléctrico a la bomba este protegido por un fusible de 15 amperios o un cortacircuitos.

CAUTELA: No levante la bomba por el cable eléctrico.

Información De Seguridad (seguido)

CAUTELA: Conozca de la bomba las aplicaciones, las limitaciones y los peligros potenciales.

CAUTELA: Asegúrese de que la bomba esté en una base sólida para mantenerla vertical por encima de barro y tierra durante el funcionamiento para maximizar la eficiencia de la bomba y prevenir que se tape o una falla prematura.

CAUTELA: Periódicamente inspeccione la bomba y los componentes del sistema para asegurar que las entradas estén libres de barro, arena y mugre. DESCONECTE DEL ENCHUFE LA BOMBA ANTES DE INSPECCIONARLA.

CAUTELA: Siga sus códigos de seguridad eléctrica local, especialmente los del Código Eléctrico Nacional (NEC) y en el lugar de trabajo. El Acta de Seguridad y Salud Ocupacional. (OSHA).

MPORTANTE: El motor de la bomba tiene un protector térmico automático de reajuste que se apaga si la bomba se recalienta. Una vez que el protector térmico detecte que la bomba ha bajado de temperatura permitirá que la bomba funcione normalmente. Si la bomba está conectada puede empezar a funcionar inesperadamente.

IMPORTANTE: Asegure que la fuente de electricidad es adecuada para los requisitos que exige la bomba.

IMPORTANTE: Antes de usar la bomba, compruebe la manguera por uso excesivo o huecos que pueden causar fugas, y también asegure que la manguera no esté torcida ni que haya ángulos exagerados en ésta misma. Una manguera recta permite la bomba mover la mayor cantidad de agua posible rápidamente, y también compruebe que todas las conexiones de la manguera estén apretadas.

IMPORTANTE: Esta bomba está hecha de materiales de alta fuerza y resistentes a la corrosión. Cuando ha sido correctamente instalada no tendrá problemas de mantenimiento o de uso por mucho tiempo. Sin embargo, una conexión inadecuada de la bomba mugre o suciedad puede causar que la bomba falle. Lea cuidadosamente las instrucciones y sígalas con respecto a problemas y soluciones más comunes de la bomba.

Garantía

El fabricante garantiza los productos de cualquier defecto de materiales y mano de obra por un periodo de un año a parir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y únicamente a los productos que han tenido un servicio y un uso en condiciones normales. Si dentro de uno año este producto se encuentra defectuoso el fabricante está obligado y su exclusiva solución es reparar o reemplazar el producto a discreción de este mismo fabricante verificando que este producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, mal manejo, o negligencia. Se requiere el recibo original de compra para determinar su garantía.

El comprador debe pagar por la mano de labor y el transporte necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía limitada no cubre productos que han sido dañados por el resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación o mantenimiento inapropiados, o falla de operación de acuerdo con las instrucciones suministradas con los productos, o falla operacional causada por corrosión, óxido o materiales extraños en el sistema. Requests for service under this warranty shall be made by returning the defective product to the manufacturer as soon as possible after the discovery of any alleged defect. The manufacturer will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible.

La solicitud de servicio bajo garantía debe ser hecha devolviendo el producto defectuoso a la fábrica tan pronto como sea posible después de descubrir cualquier supuesto defecto. El fabricante tomará las medidas correctivas requeridas tan pronto sea razonablemente posible.

Algunos estados (o departamentos) no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o de limitaciones de tiempo sobre garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que pueden variar de un estado al otro.

Contacte Servicio al Cliente a 1-844-241-5521 o visite HOMEDEPOT.COM.

Pre-Montaje

Aplicación

- Esta bomba sumergible de uso general está diseñada para aplicaciones de extracción de agua. Únicamente bombee agua con esta bomba. Es capaz de sacar agua de los siguientes lugares: pozos, fregaderos,barcos, profundidades en el jardín o patio, u otros lugares inundados.
- Este aparato no esta disenado como bomba de cascada o fuente, ni para aplicaciones con agua salada o de mar. El uso con cascadas, fuentes, agua salada o de mar anulara la garantia.
- No usar en donde hay recirculacion de agua.
- No ha sido disenado para usar como desaguador de piscinas de natacion.
- No use esta bomba en agua con peces. Si hay una fuga de aceite del motor puede matar a los peces.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

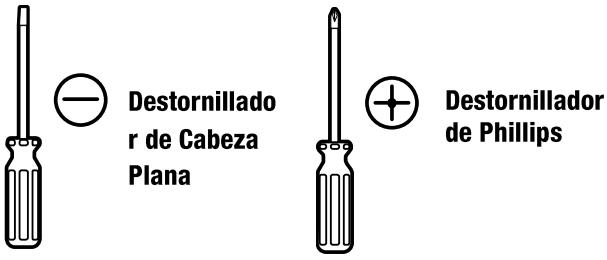

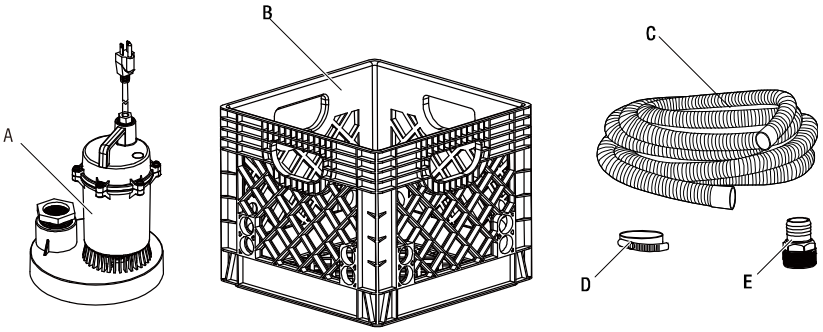

Parte	Descripción
A	Bomba
B	Caja
C	Manguera
D	Clamp
E	Sim

Especificaciones

Voltaje	115V, 60 HZ., Circuito de 15 Amperios
Rango de Temperatura de Líquido	1°C a 25°C (35°F a 77°F)
Posicion de operacion	Vertical
Nivel de operacion(nivel de agua)	Min. inicial: 25,4 mm (1 in.)
	Max. final: 3.2 mm (1/8 in.)

Montaje

1. La bomba debe estar colocada y apoyada sobre una superficie maciza y nivelada. No cuelgue la bomba por el tubo de descarga o cordón de alimentación. Mantenga limpio el filtro de entrada de la bomba.

2. Enrosque con cuidado el tubo de salida al cuerpo de la bomba para no desgastar o dañar la rosca.
A. Para instalar con manguera de jardin, instale el adaptador provisto con la bomba.

NOTA: Para mantener la fricción reducida a un minimo, la manguera debe tener un diametro de 3/4 in. o más grande. La manguera debe ser tan corta como sea posible.

B. Para instalar con una tuberia rigida, use tuberia de plástico. Envuelva la rosca con cinta sellante de PTFE para roscas de tuberia. Enrosque la tuberia en la bomba con la mano entre + 1 y 1 1/2 vueltas.

3.Fuente de alimentacion: La bomba esta disenada para operar a 115V y 60 Hz y requiere un ramal individual de 15 amperes o mas de capacidad. Dispone de un cable de 3 conductores con un enchufe con linea a tierra para usar en una toma de corriente conectada a tierra de 3 conductores. Por razones de seguridad, la bomba debe estar conectada siempre a una tierra electrica adecuada tal como una tuberia de agua conectada a tierra o una canalizacion electrica metalica conectada a tierra de forma adecuada o un sistema de cables conectado a tierra. No corte la clavija redondeada de tierra.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y explosión. Puede provocar graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte. No usar en atmósferas explosivas. Bombee solamente agua con esta bomba.

ADVERTENCIA: Riesgo de arranques bruscos. Puede causar una descarga eléctrica y lesiones personales. El motor de la bomba está equipado con un protector térmico de reposición automática y puede reiniciar inesperadamente. El disparo del protector es indicación de sobrecarga del motor como consecuencia de la bomba está funcionando con baja (baja restricción de descarga), voltaje demasiado alto o bajo, cableado inadecuado, conexiones del motor incorrectas o un motor o bomba defectuosos.

Operación

ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Puede provocar choque, quemadura o muerte. No maneje la bomba ni el motor de la bomba con manos humedas o cuando este parado sobre superficies humedas o mojadas, o sobre agua. Desconecte la corriente electrica de la bomba antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones en la bomba.

1. La bomba debe estar por lo menos en 1 pulgada (25,4 mm) de agua antes de comenzar a funcionar. El sello del eje esta lubricado por agua y se puede danar si la bomba funciona en seco.

2. Despues de arrancar, la bomba reducira el nivel del agua a 1/8 in. (3.2 mm) antes de perder la potencia de aspiracion. No aspirara agua en menos de 1/8 de pulgada de profundidad y no funcionara adecuadamente si se arranca con solamente 1/8 de pulgada de agua.

3. No deje la bomba sin supervision. Si la bomba ha estado funcionando correctamente y la corriente de descarga que viene de la manguera se detiene repentinamente, pare la bomba inmediatamente. No permita que funcione en seco. Se necesitara un pano o escurridor para sacar el resto del agua.

4. El motor viene equipado con un protector de sobrecarga termica que se vuelve a graduar automaticamente. Si el motor se recalienta, el protector de sobrecarga detiene el motor antes de que se perjudique. Cuando el motor se ha enfriado lo suficiente, el protector de sobrecarga se gradua automaticamente y vuelve a arrancar el motor.

NOTA: Si el protector de sobrecarga detiene la operacion de la bomba repetidamente, desconecte la corriente electrica de la bomba e inspeccione para encontrar el problema. Tensiones bajas, cables largos de alargamiento, impulsores bloqueados, demasiada presion en la manguera de descarga (como en los casos en que se bombea a traves de 50 pies - 15 metros - de manguera enredada), o una bomba que funciona sin carga, pueden.

5. No trate de hacer marchar la bomba continuamente cuando el nivel del agua se encuentre por debajo de las 4 pulgadas (102 mm) o aproximadamente a 1/3 de camino hacia arriba en entubado de la bomba, ya que se recalentara. Si el motor se recalienta y la sobrecarga detiene la bomba, deje que se enfrie por una hora antes de volver a encenderla. El motor no volvera a funcionar antes de que la sborecarga se haya enfriado.

Bolsas De Aire(“airlock”)

Cuando el flujo de la bomba disminuye o se para debido a bolsas de aire, la bomba marcha pero no mueve agua. Una bolsa de aire puede hacer que la bomba se recaliente y falle. Esta bomba posee un orificio "anti-airlock" en el fondo del cuerpo de la bomba para eliminar las bolsas de aire. Si usted sospecha que hay una bolsa de aire, desenchufe la bomba, limpie el orificio "anti-airlock" con un clip de papel o un trozo de alambre y vuelva a activarla.

Cuidado Y Mantenimiento

CAUTELA: Siempre use la manilla para levantar la bomba. Nunca use el cordón o el cable eléctrico para levantar la bomba. Para evitar quemaduras, desconecte la bomba y permita un tiempo para que la bomba se enfríe después de un largo tiempo de uso.

Usted Debe Hacer lo Siguiente

- ☐ **Cuando el cable esta desconectado, inspeccione la bomba y remueva todo la mugre, en seguida conecte la bomba de nuevo a la toma con conexión a tierra (GFCI).**

Usted NO Debe Hacer lo Siguiente

- ☐ **Desarme el motor. Este motor NO tiene piezas internas reparables y el desarmarla puede causar fuga o problemas eléctricos peligrosos.**
- ☐ **Levantar la bomba por el cable.**

Para limpiar una bomba que está bloqueada por mugre:

- ☐ **Desconecte la bomba de la energía eléctrica.**
- ☐ **Aflojar los tornillos de acero inoxidable (5), y retire la voluta (4)**
- ☐ **Utilice un destornillador plano para sujetar el eje (1), gire el impulsor (2) hacia la izquierda para liberar el impulsor (2).**
- ☐ **Retire los residuos de todo el eje (1) y sobre / debajo del impulsor (2).**
- ☐ **Volver a montar la bomba.**

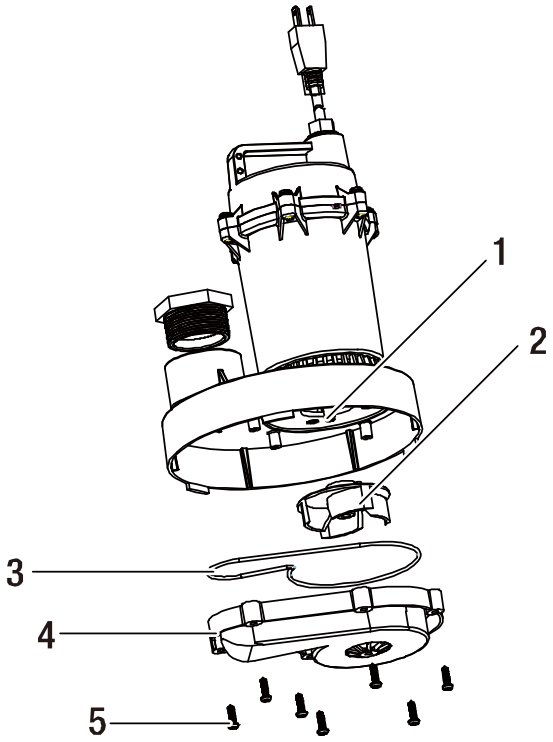

Solución de Problemas

Problem	Possible Cause	Corrective Action
La bomba no arrancao no funciona	1. Fusible fundido	1. Si esta fundido reeplacelo por unfusible del tamano adecuado
	2. Bajo voltaje de linea	2. Si el voltaje es inferioro al minimo recomendado, compruebe el tamano de los cables procendentes del interruptor principal de las instalaciones. Si esta bien, consulte con la compania electrica.
	3. Motor defectuoso	3. Reemplace la bomba.
	4. Impulsor	4. Si no gira el rodete, retire la placa base inferior. Localice la causa del atascamiento.
La bomba funcionapero no suministra agua o muy poca aqua	1. Objeto atascado en el rodete	1. Limpie el impulsor.
	2. Manguera de jardin de diametro chico o linea de descarga larga	2. Use una manguera de jardin de mayor diametro o un tubo flexible de 1 in.. Deseche el exceso de manguera. Las mangueras cortas funcionan mejor.
	3. Examine la valvula instalada sin Respiradero	3. Taladre un agujero de 1,6 a 3,2mm (1/16 in. a 1/8 in.) de diametro entre la de scarga de la bomba y la valvula de retencion.
	4. Bolsa de aire (disminucion de flujo)	4. Apague la bomba por unos segundos, limpie el orficio “anti-airlock” y luego vuelva a activarla
	5. Espirales o dobleces en la manguera	5. Enderece la manguera

?Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolverla a la tienda, llame a

Servicio al Cliente de 8:00 AM a 6:00 pm EST de Lunes a Viernes.

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

EVERBILT™

Assembly Instructions

Multipurpose Household Pump Kit

Instrcciones De Instalación

Kit de bomba residencial para uso general

Read your manual for installation, operation, and safety information. This guide neither supplements nor replaces the Owner's Manual.

Es importante leer el manual para obtener información sobre la instalación, la operación y la seguridad. Esta guía no complementa ni reemplaza al Manual del Propietario..

1. Attach hose to pump using adapter and hose clamp

1. Conectar la manguera a la bomba usando el adaptador y la abrazadera para manguera.

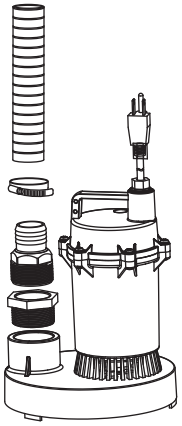

2A. Place pump in water,route discharge hose and connect power cord to GFCI outlet.

2A. Colocar la bomba en el agua, acomodar la manguera de descarga y conectar el- cordón eléctrico a un tomacorriente con interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra(GFCI).

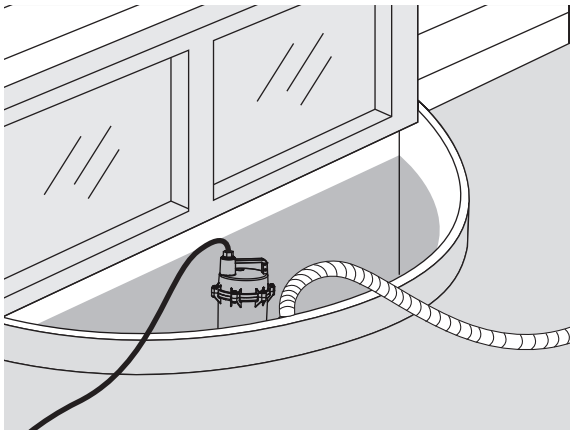

2B. Alternately,place pump in crate,place crate/pump in water.Route discharge hose and connect power cord to GFCI outlet.

2B. Como opción alternativa,colocar la bomba en la jaula,colocar la jaulal bomba en el agua. Acomodar la manguera de descarga y conectar el cordón eléctrico a un tomacorriente con interruptor de circuitode fallos de conexión a tierra(GFCI)

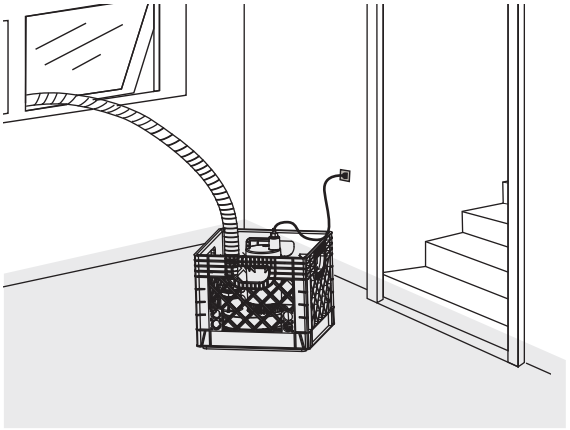

To extend discharge hose,purchase hose kit and COUPLING FITTING . Connect as shown above.

Para extender la manguera de descarga, compra el juego de manguera y el racor de acoplamiento .Conectar como se ha indicado anteriormente.

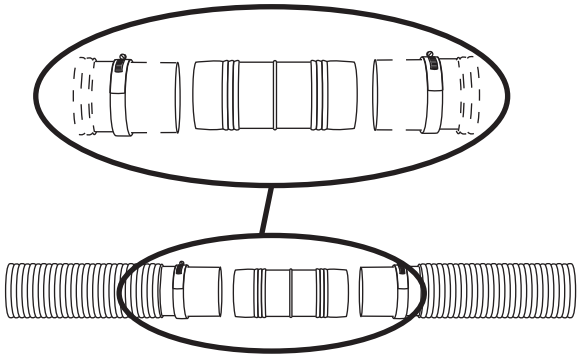

70*17mm

EVERBILT™

logo

75*50mm

EVERBILT

SKU 1001 094 021
Model SBA025

Submersible Sump Pump
Bomba De Sumidero Sumergible

115V 60Hz 1/4HP 6.4Amps
THERMALLY PROTECTED
PROTECCIÓN TÉRMICA

218821

Serial No./Serial No.: 000000
Date Code/Código de Fecha: 1439

name plate

210*55mm

⚠ WARNING

- Connect the pump DIRECTLY to a properly grounded, 115V GFCI outlet and never use an extension cord to power this pump
- Pull plug before servicing this pump
- This pump has not been tested or approved for use in swimming pools or in salt-water marine areas
- Do not pump flammable or explosive liquids, pump water only with this pump
- To reduce risk of electrical shock, fully read, follow and save the operating and installation instructions before attempting to install or operate this pump
- Do not run this pump dry
- **NOTICE:** Do not handle pump with wet hands or when standing on a wet surface, or in water

MADE IN CHINA

⚠ ADVERTENCIA

- Conecte la bomba DIRECTAMENTE a una toma de tierra, nunca utilice un cable de extensión para proporcionar alimentación a la bomba
- Desconecte la bomba antes de cualquier clase de mantenimiento
- Esta bomba no se ha puesto a prueba y no ha sido aprobada para uso en piscinas o en áreas de agua salada
- No bombee líquidos inflamables o explosivos, bombee solamente agua con esta bomba
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lea totalmente, siga y guarde las instrucciones de uso e instalación antes de intentar instalar o utilizar la bomba
- No haga funcionar esta bomba en seco
- **AVISO:** No maneje la bomba con las manos mojadas o estando en agua o en la superficie mojada

HECHO EN CHINA

cord tag

EVERBILT

Let Us Help You !
Permítanos Help !

Do not return your product to the store.
Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service toll-free helpline

No devuelva su proudct a la tienda.
Llámenos primero!

Si tiene alguna pregunta con respecto a su producto o si necesita asistencia con la garantía, por favor llame a nuestra línea de ayuda de servicio al cliente de gratis

1-844-241-5521

Contact us for assistance, we're here to help.
En contacto con nosotros para obtener ayuda, estamos aquí para ayudar.